

# FAHRRAD-BUSLINIE 521

## MITNAHMEREGLN



Bitte beachten Sie vor Fahrtantritt folgende Hinweise, damit der Transport Ihrer Fahrräder reibungslos verläuft.

### Bereiten Sie Ihr Fahrrad zur Verladung vor:

1. Bitte seien Sie frühzeitig an der Haltestelle, am besten **10 Minuten** vor Abfahrt.
2. Entfernen Sie alle losen **Zubehörteile** (Fahrradkörbe, Lampen, Luftpumpen etc.).



3. Deponieren Sie Ihr Fahrrad an der **Aufhängung**.



Bitte beachten Sie, dass **E-Bikes, starre Kinderanhänger, Tandems, Liegefahrräder, Fatbikes und sonstige Sonderbauten nicht mitgenommen werden können. Freiflächen im Innenraum sind Kinderwagen und Rollstühlen vorbehalten.**



Für Beschädigungen am Fahrrad, Verlust oder Vertausch wird keine Haftung übernommen.

# FAHRRAD-BUSLINIE 521

## BEDIENUNG DES FAHRRADTRÄGERS



1

### Anbringen des Fahrrades:

Das Fahrrad muss mit dem Vorderrad in der obersten Halterung eingesetzt werden.

2

Das Fahrrad muss mit dem mittleren Haltebügel fixiert werden


3

Die Reifen müssen jeweils mit den Bindern am Träger fixiert werden

### Abnahme des Fahrrads:

Nach dem lösen der Binder, öffnen Sie die Verriegelung mittels Betätigung des Hebels auf der Unterseite.

**ACHTUNG: Abstand halten – der Bügel schnell hervor!**

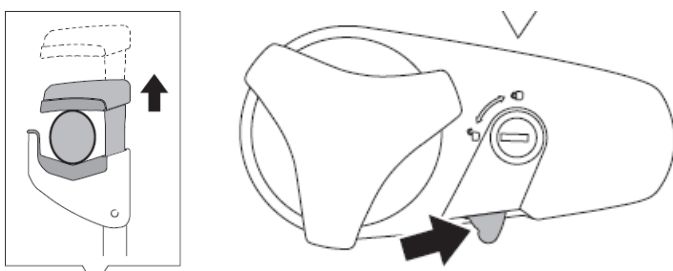

Das Fahrrad hängt nun nur noch an der obersten Halterung und kann nun von dem Träger entnommen werden.